

コンパクト電動硬貨計数機

取扱説明書



 e-enjoy

はじめに

この度は、コンパクト電動計硬貨数機をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご使用前やご利用中に本書をお読みいただき正しくおつかいください。

目次


セット内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.1
使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.2

セット内容



コンパクト電動硬貨計数機 本体
サイズ：W 25cm H 25cm D 25cm


AC アダプター
重量：約2kg

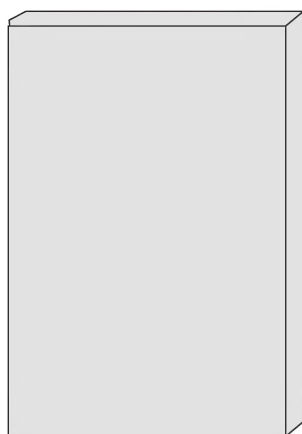


取扱説明書（本書）

使用方法

コンパクト電動硬貨計数機

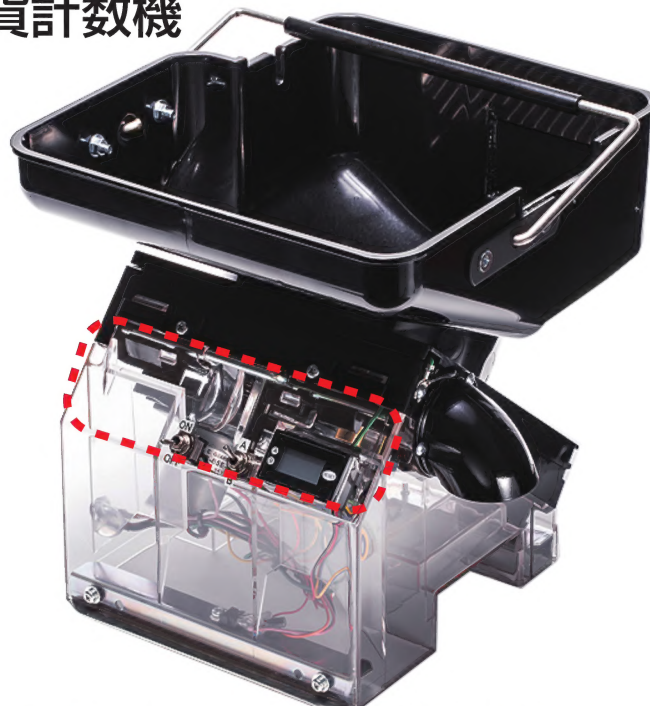

パネル拡大

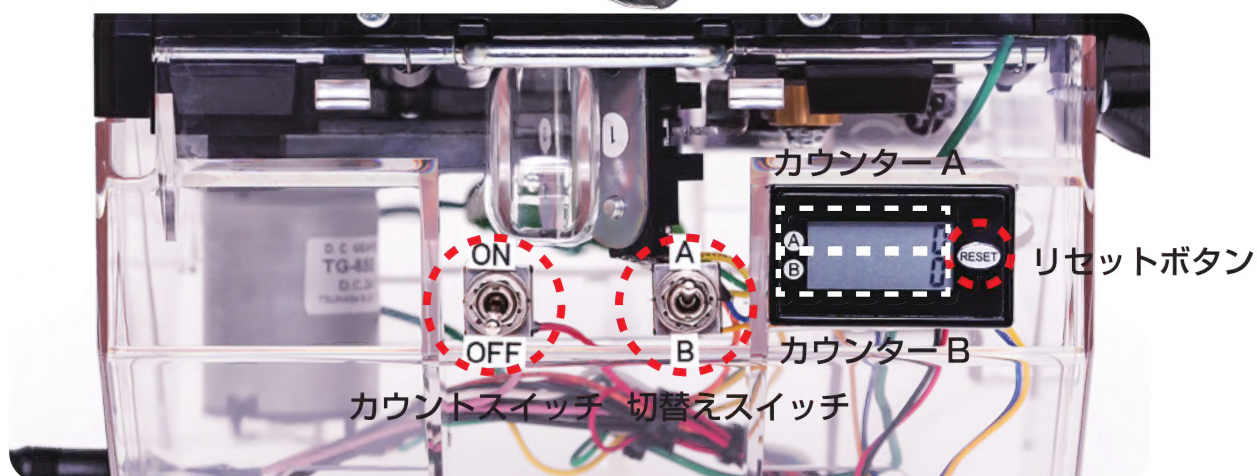

カウントスイッチ

カウントスイッチを上には操作すると計数スタート。下には操作すると計数ストップとなります。

切替えスイッチ

切替えスイッチを上には操作するとカウンター A を計数表示し、下には操作するとカウンター B を計数表示します。

リセットスイッチ

カウンター A / カウンター B とともに 0 になります。

※電源コンセントを家庭コンセントに差し込むと自動的に電源が ON の状態になります。